



PROTOCOLE ILLUSTRÉ



Ocean Hy-Must SH

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

1



Extruder jusqu'à
mélange homogène

2



Appliquer de bas en haut


3



Polymérisation



Prise normale **3 min.**
Prise rapide **2 min.**

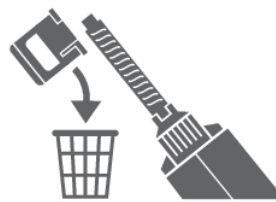

Jeter le bouchon.
Laisser l'embout
après usage

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.