



PROTOCOLE ILLUSTRÉ



Isotemp LC

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

1



Nettoyer la cavité

2




Rincer

3



Sécher

4

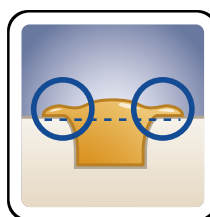

Appliquer généreusement

5



Retirer les excès

6




Photopolymériser



40 sec.

7

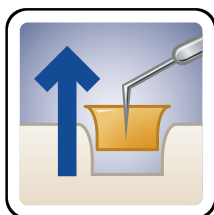

Se retire à la sonde



EUGENOL

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.