



PROTOCOLE ILLUSTRÉ



Verrio-Line LC

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

1



Nettoyer la cavité

2



Rincer

3




Sécher délicatement

4



La surface traitée
doit rester humide

5

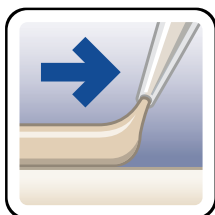

Appliquer le produit
en fine couche

6



Photopolymériser

 **40 sec.**



* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.